


AJOUTER VOTRE VÉHICULE

- 1 Téléchargez l'application CFMOTO YOUTH sur l'Apple Store ou sur Google Play.



2 AJOUTER VOTRE VÉHICULE

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone. Appuyez longuement sur la touche ON/OFF (plus d'une seconde) de la télécommande du quad pour l'allumer (une fois le récepteur allumé, vous pouvez appuyer longuement sur la touche ON ou appuyer brièvement sur la touche OFF trois fois pour connecter le véhicule correspondant ; si un bref bip est émis, la connexion est normale).
2. Lancez l'application CFMOTO Youth. Sur la page d'accueil, sélectionnez "Add your vehicle" ou sélectionnez "Add your vehicle" dans le menu situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. L'application va passer en Scan. Vous pouvez scanner le QR code sur le véhicule ou le QR code à l'intérieur de la boîte de composants pour jumeler le véhicule. Vous pouvez également saisir manuellement le code à 10 chiffres du CFORCE 110.
3. Dès que l'application s'est appariée avec succès à votre véhicule, veuillez définir un nom pour le véhicule pour une identification future. Vous verrez les informations sur le statut du véhicule sur la page d'accueil maintenant que vous avez couplé le véhicule à l'application.

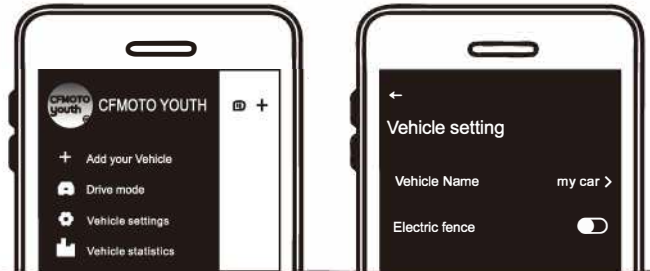

PARAMÈTRES DU VÉHICULE

- 1 Cliquez sur l'icone '🔒' vous pouvez choisir d'activer/désactiver le périmètre électronique. Dès que le périmètre électronique et que la distance de sécurité sont définies, lorsque le véhicule dépasse le périmètre de sécurité, le véhicule s'éteint et émet un signal sonore pour le rappeler au conducteur. Après un certain temps, le véhicule sera autorisé à fonctionner pendant un certain temps, permettant au conducteur de revenir dans la distance du périmètre électronique.
- 2 Lorsque le récepteur de clôture électronique est allumé et que vous avez apparié le véhicule à l'application, sélectionnez l'icone '🔒' (Verrouiller) pour verrouiller le véhicule. Le véhicule ne sera pas utilisable tant que vous ne l'aurez pas déverrouillé dans l'application.



Périmètre électronique

Verrouiller

Vitesse Max

- 3 Quand vous sélectionnez le bouton '🔌' (Vitesse max), vous pouvez régler le véhicule à une vitesse plus élevée. Sans choisir le mode haute vitesse, la vitesse par défaut est fixée à 24 km/h. Si vous sélectionnez le bouton haute vitesse, le véhicule sera sensiblement plus rapide que la vitesse par défaut (si vous avez besoin de régler la vitesse à un niveau inférieur, vous pouvez utiliser la vis du limiteur de vitesse sur le commutateur du guidon droit).
- 4 Cliquez sur '<' (FLECHE DE Gauche) ou '>' (FLECHE DE Droite) autour de l'image du véhicule pour remplacer la connexion au récepteur du véhicule encore allumé.
- 5 Cliquez sur le menu dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous pouvez voir la liste complète des paramètres des véhicules.

NOTES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lors de l'utilisation du véhicule, le parent ou le tuteur de l'enfant doit activer le récepteur du périmètre électronique et le maintenir allumé. Si l'application ou le récepteur ne fonctionne pas pendant 30 secondes, le récepteur s'éteint automatiquement.
- Les jeunes pilotes doivent apprendre et utiliser le véhicule sous la supervision d'un adulte. L'application aide uniquement le parent ou le tuteur à établir un périmètre de fonctionnement du véhicule. Elle n'est pas destinée à remplacer la protection et l'instruction de l'enfant par le parent ou le tuteur.
- La distance de communication entre le véhicule et le récepteur du périmètre électronique de sécurité peut être affectée par la force du signal de télécommunication ou par des facteurs d'interférence environnementale.

